

より安全なクレーンをめざして


掘削抵抗監視装置

はじめに

掘削抵抗監視装置は、荷役中のバケットエレベータケーシングや搔取装置の損傷を防止することを目的として、掘削抵抗を常時監視し、過負荷の発生を検知すると警報の発信や自動停止を行なう安全装置です。

特徴

- ・ 取付工事は、バケットエレベータ部に検知センサを取り付けるだけですので、既設設備に容易に設置できます。
- ・ 海象・気象条件による不測のトラブルを防止し、安全な安定荷役操作を行なうことができます。
- ・ テスト荷重を用いて校正を行なうことで正確に掘削抵抗を計測することができます。

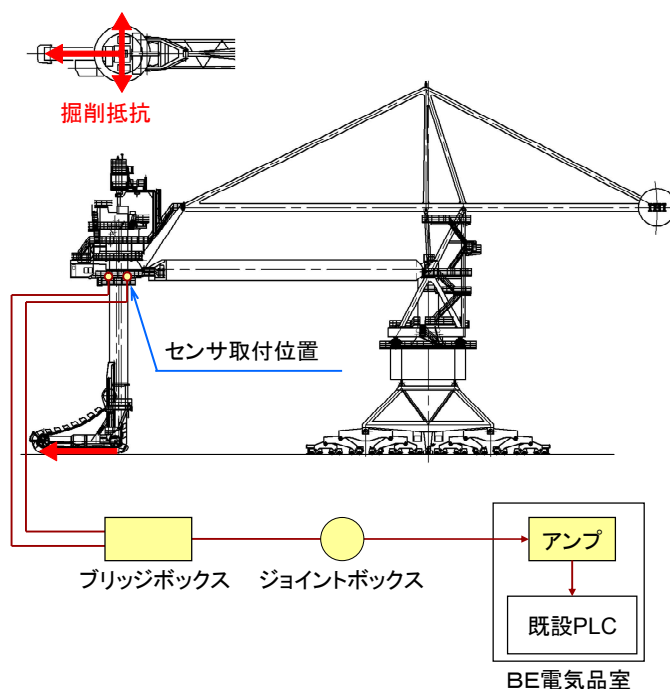

IUKは連続アンローダのリーディングカンパニーとして、その技術ノウハウに基づき、アンローダ設備としての機能を向上するために総合的なエンジニアリングを御提案します。

IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL (03) 5550-5336 FAX (03) 5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL (011) 211-8148	FAX (011) 211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL (022) 211-9951	FAX (022) 211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL (052) 563-0789	FAX (052) 565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL (06) 7730-9834	FAX (06) 7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL (082) 532-6075	FAX (082) 246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL (092) 718-2130	FAX (092) 718-2144