

パーキングの取扱方法のご確認



! パーキングブレーキをかけたことを確認してください!!

入庫後にシフトレバーがニュートラルのままにパーキングブレーキをかけなかったため、パーキングの旋回、搬送動作により、パレットから車両が落下する事故が発生しています。


入庫後は、パーキングブレーキを確実にかけ、ギアはローかPレンジにしてください。



! ドアミラーの格納忘れにご注意を!!

入庫時のドアミラーのたたみ忘れや、機械運転中のリモコンによるドアミラーの動作で、思わぬ機械停止や車の破損を招く場合があります。


入庫前にドアミラーを折りたたみ、パレットからドアミラーがはみ出していないことを確認してください。

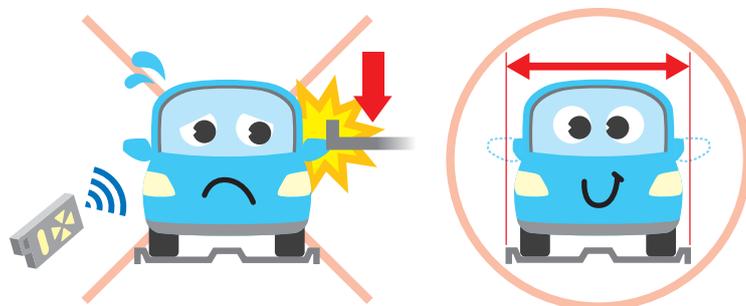

! 入庫できる車の寸法・重量の確認を!!

入庫できる全長・全幅・全高・車両重量を超えた車が入庫し、パーキングや関連機器、車などを損傷する事故が発生しています。

特にオプション装備車など、アンテナ、バンパー、フロントスポイラー、リアスポイラー、ドアミラー、リアアンダーミラーは、車検証には外寸法等の記載が無い場合がありますのでご注意ください。

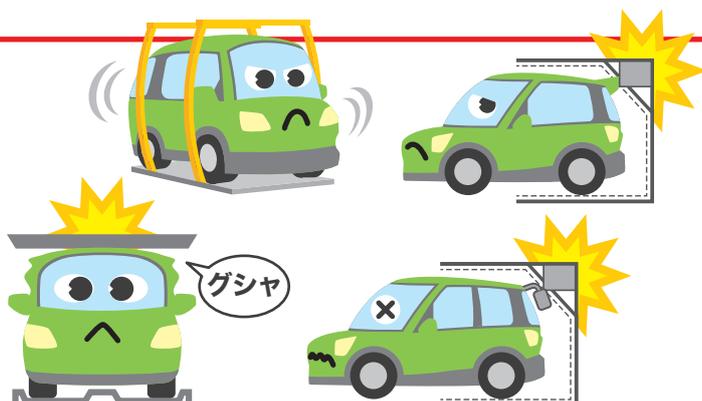



！ 出入口扉の閉め忘れにご注意を!!

パーキングをご利用後に出入口扉を閉めずに、パーキングから離れないようにしてください。
その場に誰も居なく扉が開いたままでは、お子さまがパーキング内に立ち入る危険があります。
パーキングご利用後は、必ず出入口扉を閉めるようお願いいたします。




！ パーキング内での荷物の積み下ろしは厳禁!!

パーキング内での荷物の積み下ろしは禁止されています。必ずパーキングの外で行ってください。
出庫呼び後に荷物を積み下ろしするために庫内で車両を移動させることは、センサーが動かずパーキングや関連機器、車などの破損や故障の原因となります。
荷物の積み下ろしする場合は、一度パーキングの外へ車を出庫し、荷物を積み下ろしてください。

荷物を下ろしてから!


荷物の積み下ろし

OK!

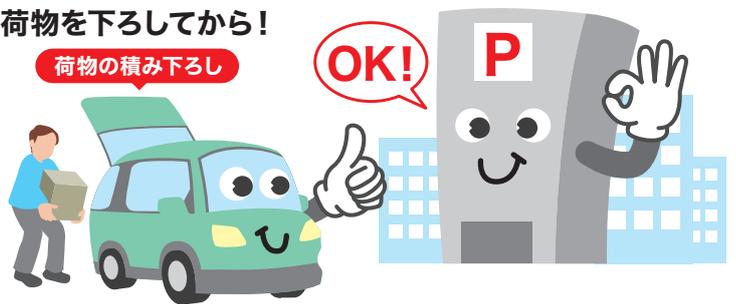

！ ドライバー以外は、パーキング内に入らない!!

パーキング内への出入りは原則「ドライバーのみ」です。
万が一、人を閉じ込めた、閉じ込められた場合は「非常停止」ボタンを押してください。扉を開けようとして、機械の起動操作は絶対にしないでください。やむを得ずお子さまを連れて庫内に入る場合は、必ず手を握って一緒に退出し、必ずパーキング内の無人確認をしてから扉を閉め操作を終了してください。

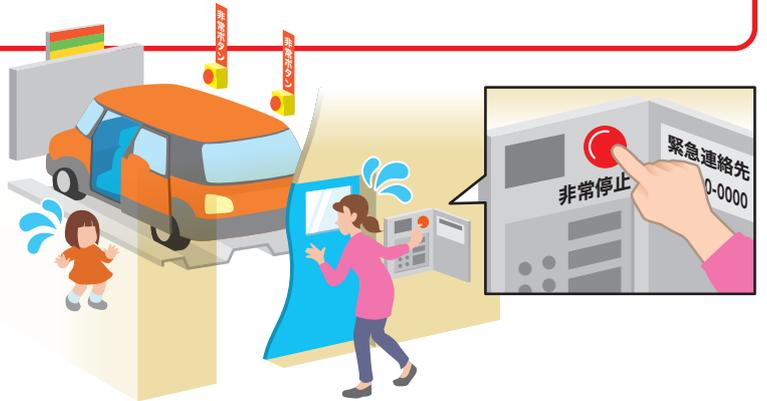

■パーキングサービスガイドについて

このIHIパーキングサービスガイドは装置の保全、装置内における人および自動車の安全確保に不可欠な保守・取り扱い管理についてご案内するシリーズです。IHIパーキングについて何なりと、弊社サービス技術員にご相談ください。

●本社

IHI運搬機械株式会社 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号(聖路加タワー) ☎03-5550-5384

●サービスセンター

札幌第1 ☎011-512-5311	東京第3 ☎03-3264-2511	浜松 ☎053-459-3211	大阪第6 ☎06-6780-2870	福岡第2 ☎092-762-3131
札幌第2 ☎011-272-5311	東京第4 ☎03-3476-6055	岡崎 ☎0564-28-4918	奈良 ☎0742-35-9520	久留米 ☎0942-46-3470
青森 ☎017-723-3321	東京第5 ☎03-3248-5391	名古屋第1 ☎052-935-0511	京都 ☎075-256-9150	長崎 ☎095-818-7188
秋田 ☎018-835-7297	東京第6 ☎03-3980-6360	名古屋第2 ☎052-933-0620	神戸 ☎078-251-2709	大分 ☎097-533-7437
盛岡 ☎019-687-1433	東京第7 ☎042-582-6221	岐阜 ☎058-268-3380	西宮 ☎0798-36-5797	熊本 ☎096-364-1177
仙台 ☎022-215-0033	東京第8 ☎03-5440-7751	富山 ☎076-444-0707	広島第1 ☎082-532-6071	鹿児島 ☎099-251-1188
宇都宮 ☎028-638-2277	東京第9 ☎03-5144-0017	金沢 ☎076-223-3527	広島第2 ☎082-532-6297	沖縄 ☎098-869-7536
埼玉第1 ☎048-853-9911	横浜第1 ☎045-314-4567	福井 ☎0776-23-0107	呉 ☎0823-32-4291	
埼玉第2 ☎04-2946-0831	横浜第2 ☎045-212-0871	大阪第1 ☎06-6373-3091	高松 ☎087-822-5239	
新潟 ☎025-283-6010	横須賀 ☎046-827-1671	大阪第2 ☎06-6630-1600	高知 ☎088-837-7101	
千葉 ☎043-256-5177	藤沢 ☎0466-50-6215	大阪第3 ☎06-6261-3711	松山 ☎089-932-9556	
東京第1 ☎03-5833-8831	静岡 ☎054-272-6410	大阪第4 ☎072-224-0086	北九州 ☎093-581-2730	
東京第2 ☎03-5575-2581	熱海 ☎0557-83-3878	大阪第5 ☎06-6245-0925	福岡第1 ☎092-632-1351	