

より安全なクレーンをめざして


ルーツブロワーの純正整備

ルーツブロワーはニューマーチックアンローダの空気源であり、心臓部です。

IUKの純正整備で安定した稼働の継続を

ルーツブロワーはPULの空気源であり、吸込能力に関わる重要な機器です。まゆ形をしたローターを高速回転し、その容積の変化でケース内の空気を圧縮し吐出することによって、真空圧を発生させます。

稼働運転による経年劣化により高速回転するベアリング等の整備交換が安定操作には不可欠です。整備内容はベアリング等の新換えや、タイミングギヤーの調整など高度な特殊技術が必要です。当社の純正整備メンテナンスを推奨いたします。

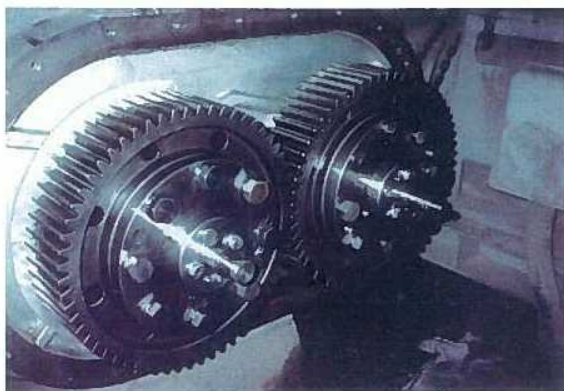

IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL (03) 5550-5336 FAX (03) 5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL (011) 211-8148	FAX (011) 211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL (022) 211-9951	FAX (022) 211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市名東区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL (052) 563-0789	FAX (052) 565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL (06) 7730-9834	FAX (06) 7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL (082) 532-6075	FAX (082) 246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL (092) 718-2130	FAX (092) 718-2144