




機械式駐車装置をご利用の皆様へ

駐車装置ピット内(地下)が 冠水する恐れについて

機械式駐車装置には、ピット内(地下)へお車が格納されるタイプがあります。台風や豪雨により、ピット内に大量の雨水が流れ込み、お車が冠水する事例が発生しております。

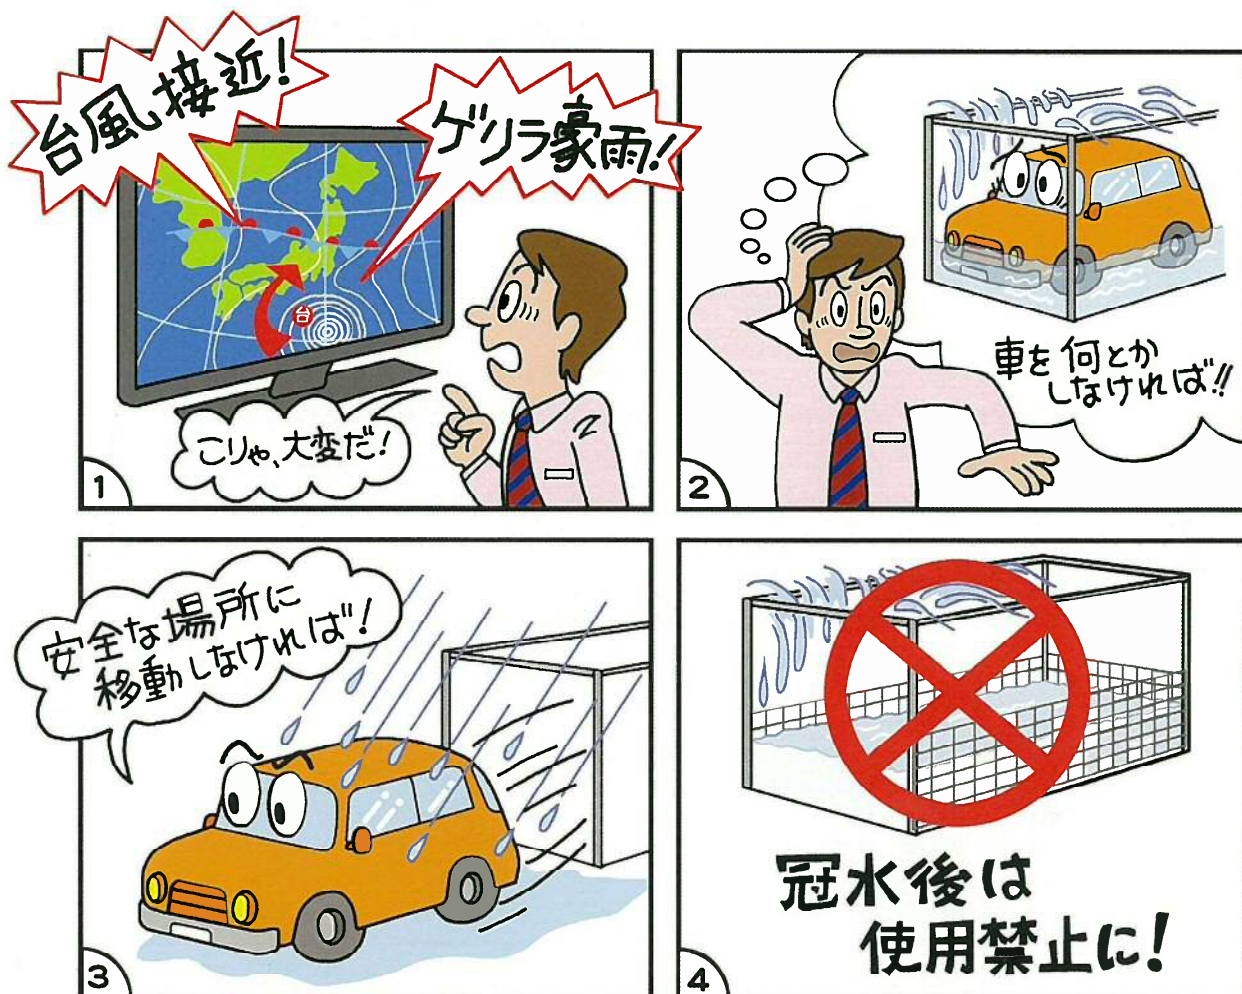

このような事態に備えて、日頃から臨時駐車場等の検討もお願いいたします。



警告

もし、ピット内が冠水した場合

装置を操作したり、ピット内に入らない!!



万一、ピット内が冠水したときには、装置の誤作動や感電の恐れがありますので、操作をしたりピット内に入ったりしないでください。

排水後は、すぐに操作をせず、必ず点検を!!



排水後、運転を再開する場合は、必ず弊社メンテナンス担当に連絡して点検を受け、装置に異常がないことを確認したのちご使用ください。

装置により取り扱い方法の異なる場合がありますので、
取扱い説明書を読んでいただき、駐車装置を正しくご使用ください。

■パーキングサービスガイドについて

このIHIパーキングサービスガイドは装置の保全、装置内における人および自動車の安全確保に不可欠な保守・取り扱い管理についてご案内するシリーズです。IHIパーキングについては何なりと、弊社サービス技術員にご相談ください。

●本社 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号（聖路加タワー） ☎(03)5550-5384

●サービスセンター



最新のサービスセンターの連絡先は、パーキングシステムサービス拠点のサービスセンタ連絡先をご参照ください。

<http://www.iuk.co.jp/parking/offices.html>